

Operating Instructions for
Motorola
URC62440 Remote Control



Tip/Consejo:

If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.

Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGO.

©Copyright Universal Electronics 2011

Operating Instructions for
Motorola
URC 62440 Remote Control



888-218-5050 • www.ftcvision.com

4/12

URC62440

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
CONTROL REMOTO: GUÍA DEL USUARIO

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio

Used to enter remote control SETUP
Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto

Controls the device related to whichever mode key was last pressed
Controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA

Displays a LIST of recorded programs
Muestra una LISTA de los programas grabados

Displays INFO for currently selected program
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando

Used in the program guide for PAGE navigation
Se utiliza en la guía de programas para navegar por las PÁGINAS

Allows access to viewing options, including aspect ratios, audio languages and subtitles
Permite el acceso para ver las opciones, incluyendo proporciones, idiomas de audio y subtítulos

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada

Used in the program guide for DAY navigation
Se utiliza en la guía de programas para navegar por los DÍAS

Displays main cable MENU
Muestra el MENÚ principal para cable

EXITScurrent menu and returns to current program
SALE del menu en curso y vuelve al programa en curso

Displays program GUIDE
Muestra la GUÍA de programas

Allows you to select available ASPECT RATIOS through the STB
Le permite seleccionar las PROPORCIONES DISPONIBLES a través de la STB

Provides direct access to FAVORITES channel
Proporciona acceso directo al canal de FAVORITOS

Controls and MUTES TV VOLUME
Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR

Edit TEXT on the screen
Editar TEXTO en la pantalla

Getting Started

MUG62440_MOT_A02

Primeros Pasos



Note/Nota:
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.



2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+ y -."



3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Tip/Consejo:
The Mode Key will blink 5 times with each key press when batteries need replacement. La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method A:

Popular Brand

Configuración -Método A:

Marcas Famosas

1 Press and hold SET UP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SET UP

2 Press the mode key for device you wish to set up. The mode key stays lit.

Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.



3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.

Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DIGITO (Digit). Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DIGITO) que corresponda a su equipo/marca.

DIGIT Number	TV	DVD/VCR	Audio
1	Insignia / Dynex	1 Insignia / Dynex	1 Bose
2	LG / Zenith	2 LG	2 Denon
3	Mitsubishi	3 Panasonic	3 LG
4	Panasonic	4 Philips / Magnavox	4 Onkyo
5	Philips / Magnavox	5 RCA	5 Panasonic
6	Samsung	6 Samsung	6 Philips
7	Sharp	7 Sharp	7 Pioneer
8	Sony	8 Sony	8 Samsung
9	Toshiba	9 Sylvania	9 Sony
0	Vizio	0 Toshiba	0 Yamaha

4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.

Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Setup Method B:

Setup TV Control Using Direct Code Entry

Configuración - Método B:

Configuración del Control de TV Utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the TV mode key.
Presione la tecla de modo TV.




2 Press and hold SET UP until the TV mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.

SET UP

3 Enter the first TV code for your TV brand from the code list.
Ingresé el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.

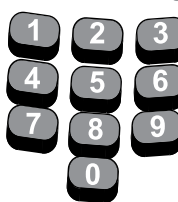

4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.

Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.



5 If the TV does not turn off, repeat the process using the next code for your TV brand.

Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.




Setup Method C:

Setup DVD and AUDIO Using Direct Code Entry

Configuración - Método C:

Configuración de DVD y AUDIO Utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the mode key for the device you wish to set up.
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar.




2 Press and hold SET UP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.


SET UP

3 Enter the first code for your brand from the code list.
Ingresé el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.

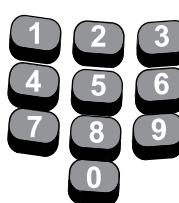

4 Press the power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.

Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.

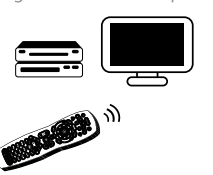

5 If the device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.



Setup Method D:

Code Search

Configuración - Método D:

Búsqueda de Códigos

1 Press and hold SET UP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SET UP

2 Press the mode key for the device you wish to set up. The mode key stays lit.

Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.




3 Press and hold down the OK/SELECT key.

Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).

OK

4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off. Suelta la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.

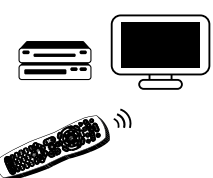

Setup Method E:

Setting Volume Controls

Configuración - Método E:

Configuración de los Controles de Volumen


1 Press and hold SET UP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SET UP

2 Press VOLUME + key.

Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).



3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.

Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.



Setup Method F:

Locking Input Switch To One Device

Configuración - Método F:

Bloqueo del Control de Entrada con ajuste a un equipo

1 Press and hold SET UP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SET UP

2 Press the INPUT key.

Presione la tecla INPUT (Entrada).

TV INPUT

3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.

Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.



Codes: TV

Accurian	1803
Action	0873
Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 1933
Aiko	0092
Alwa	1362
Akai	0812, 1675, 0702, 0765, 0030, 0652, 1207, 1385, 1935, 2232
Akura	1687
Albatron	0843
Alfide	0672
America Action	0180
Anam	0180
AOO	0030, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479
Aomni	1623
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397
Astar	1531, 1738
Audimac	0180
Audiovox	1564, 0451, 0180, 0092, 0623, 0802, 0846, 0875, 1284, 1766, 1769, 1803, 1865, 1937, 1951, 1952, 2121
Aventura	0171
Axon	1937
Baysonic	0236, 0463, 0180
Bell & Howell	0154
BenQ	1032, 1315, 1756
BGH	0876, 0898
Blue Sky	1256
Boigle	1696
Bradford	0180
Brilliant	1007
Broksonic	0236, 0463, 1935, 1938
Bystisgn	1309
Candle	0030, 0056
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205
CCF	0037, 0623
Celebrity	0090
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Cineral	0451, 0092
Cinera	0451, 0060, 0030, 0092, 0656, 0561, 1672, 1935
Clizon	0180
Coby	1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2343, 2344, 2345, 2350, 2560, 3202
Commercial Solutions	0056
Concerto	0180
Conia	1687
Contec	0180
Continental	2357
Coradir	2844
Craig	0180
Croma	1011
Crosley	0000, 0054
Crown	0180, 0672
Crown Mustang	0672
Curtis	1200, 1326, 2352, 2397, 2466
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1661, 0056, 1147, 1347, 1959
CXC	0180
Cytron	1326
Daenyx	0180, 0672
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0623, 0661, 0672, 1816
Daytron	0180
Dell	1264, 1080, 1178, 1863
Denon	0180
Diamond Vision	1997
Digistar	1565
Digital Lifestyles	1765
Disney	1665, 2152
Drean	0037
DSE	1765
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1463, 1665
Dynex	1463, 1785, 1810, 2049, 2184
Electroband	0000
Electrograph	1755, 1623
Electrohome	0463, 1670, 1672
Elektra	0017, 1661
Element	1687, 1886, 2183
Emerson	1864, 0154, 0451, 0236, 0483, 0180, 0178, 0171, 1661, 0623, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963, 1997
Emprex	1422, 1765
Encross	0876
Envision	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Epson	1122
ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Firstline	0037
Fisher	0154, 1362
Fluid	2964
Fujimaro	1687
Fujitsu	0809, 0683, 0853
Fujitsu Siemens	0009
Funai	0000, 0180, 0171, 1271, 1904, 1963, 1979
Fututetech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	1547, 1447, 0047, 0051, 0451, 0465, 0178, 1347, 1922, 2359
General Electric	0047
GFM	1864, 0171, 1665, 1886, 1963
Gibraltar	0017, 0030
Global Home	1565
Go Video	0886
GoldStar	0178, 0030, 0037, 0056
Gradiente	0053, 0056
Grundig	0037, 0070, 0672, 0683
Grunpy	0180
H & B	1366
Haier	0178, 0434, 1748, 1749, 1753, 2293, 2309, 2494, 3204
Hallmark	0178
Hanns.G	1783
Hannspree	1348, 1745, 1783, 2786
Harley Davidson	1904
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Hewlett Packard	0180, 2540
Himitsu	0180
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355, 2419
Hitachi	1643, 1145, 0145, 0056, 0679, 0797, 1345, 1445, 1904, 2215, 2431, 2433
Hitech	1814
HP	1494, 2540
Hyundai	0849, 1219, 1814
I-Inc	1746
iLo	0463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
Initial	1603, 1990
Innova	0037
Insighia	1423, 1564, 0463, 0171, 2751, 2432, 2184, 2088, 2049, 2002, 1963, 1892, 1810, 1785, 1660, 1641, 1517, 1385, 1326, 1204
Inteq	0017
IRT	0451, 1661
ITT Nokia	0180
JX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761, 1299, 1326, 1933
JVC	0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1601, 1774, 1923, 2264, 2721
KDS	1687
KEC	0180
Ken Brown	0236, 0463, 1321
Kenwood	0030, 0082
Kenwood	0030
Kioto	0054
KLH	0765, 0767
Konka	1385
Kost	1262, 1483
Keisen	0876
KT	0180, 0030
LG	1423, 1447, 0017, 1265, 0178, 0030, 2834, 2731, 2424, 2359, 2358, 2182, 1993, 1860, 1859, 1768, 1721, 1325, 1178, 0856, 0056
Lloyd's	1904
Loewe	0087
Luxman	0056
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
Lynx	1565
M&S	0054, 0236
MAG	1687
Magnavox	1454, 1866, 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 2372, 1990, 1963, 1944, 1904, 0483, 0180, 0178, 0171, 1661, 0623, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963, 1997
Marantz	0704, 0855, 1398, 1714
Matsushita	0250, 0650
Maxent	1755, 0762, 1211, 1714, 1757



Códigos: TV

Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 1924, 1927, 1938
MG&A	0150, 0178, 0030
Midland	0047, 0017, 0051
Mintek	1603, 1990
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 1797
Motivision	0033
Motorola	0093
MTC	0060, 0030, 0056
Multitech	0180
Mx Onda	1687
NAD	0156, 0178, 0037, 0056, 0866, 1156
Naka	0093
NEC	0030, 0056, 0704, 0876, 1398, 1704, 1797
Netsat	0037
NetTV	1755, 0762
NEV	1814
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0030, 0092
Nimbro	2104
Noblex	0154
Nokia	0180, 0861
Norcent	0748, 0824, 1365, 1589, 1590, 1591, 1745, 2110
Norwood Micro	1286
NTC	0092
No-Tec	2157
NuVision	2158
Harman/Kardon	0054
Onwa	1610, 1144, 1240, 1331
Optimus	0250, 0154, 0166, 0650, 1924, 1927
Optoma	1348
Optonica	0093
Orion	0236, 0463, 1463, 1938
Otic	1687
Packard Bell	0092
Panasonic	1480, 0250, 0051, 0650, 1271, 1291, 1345, 1924, 1927, 1941, 1946, 1947, 2240, 2264
Panavox	0061
PARK	2104
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 1347
Petters	1523
Philco	0464, 0451, 0463, 0030, 0145, 0171, 0092, 1661, 0082, 1271, 1394, 1665, 1963
Philips	1454, 1866, 0054, 0171, 0037, 0690, 1394, 1455, 1483, 1744, 1806, 1867, 1961, 2372, 2374, 2564
Pilot	0030
Pioneer	1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398, 2240
Planar	1288, 1589
Polaroid	1523, 0765, 2425, 2121, 2117, 2063, 2002, 1992, 1769, 1767, 1766, 1763, 1762, 1687, 1565, 1538, 1385, 1341, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865
Portland	0451, 0092, 1661
Precision	1792
Prima	0761, 0783, 1749, 1753, 1765, 1933
Prism	0051
Proscan	1447, 0047, 0030, 1347, 1922, 2147, 2183, 2256
Proton	0178
Proview	1687
Pulsar	0017
Punktal	2687
Pye	0412
Pyle	1200
Quasar	0250, 0051, 0650, 1291, 1924, 1927
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0056, 1904
RCA	1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 0060, 1661, 2932, 2746, 2434, 2247, 2187, 2002, 1959, 1958, 1953, 1922, 1781, 1347, 1147, 0679
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0056
RevolutionHD	1623
Runco	0017, 0030, 1398
S&S	0054, 0030, 0762
Samsung	0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 2814, 2697, 2596, 2137, 2013, 2051, 1959, 1060, 0814, 0766, 0650, 0056, 0037
Sansei	0031, 0092
Sansui	0463, 0171, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1935, 1938
Sanyo	0054, 0154, 1142, 1362
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337, 2506
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 1711
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0056, 1007, 1904
Semivox	0236, 0463, 0180
Semp	0156, 1356, 1743
Sense	1865
Serie Dorada	0156, 0180, 0178, 0030, 0056
Sharp	0818, 0093, 1459, 1602, 1659, 2360, 2402, 2495
Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Siam	0037
Signature	0034
Signet	1262
SKY	0037
Skyworth	1799
Sole	1366, 1483, 1623, 2075
Sony	0810, 0000, 1685, 1825, 1904, 1925, 2736
Soundesign	0180, 0178
Sova	1952
Soyo	1746, 1824
Space Tek	1696
Spectroniq	1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Studio Experience	0843
SunBriteTV	1420, 2337
Superscan	0093, 0864, 1944
Supersonic	1753, 2104, 3204
Supreme	0000
SVA	0748, 0865, 1963
Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171, 1271, 1314, 1394, 1665, 1687
Symphonic	0180, 0171, 1394, 1904, 1944
Syntax	1610, 1144, 1240, 1331
Tahoci	0561
Talent	0178
Tandy	0093
Tatung	1286, 1288, 1361, 1756, 2496
TCL	2414, 2434, 3183
Technics	0250, 0051
Techwood	0051, 0056
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0056
Telefunken	0702, 0056
Thomas	1904
TMK	0178, 0056
TNCI	0017
Tophouse	0180, 0672, 1385
Toshiba	1024, 0154, 0156, 1256, 0093, 1265, 0060, 2724, 2006, 1959, 1945, 1936, 1935, 1743, 1704, 1656, 1356, 1343, 1325, 1156, 0822, 0650
TruTech	1665, 1723, 2066
TVS	0463
US Logic	1286
Vector Research	0030
Venturer	1865
VEOS	1007
Victor	0053
Vidikron	0054, 1398
Vidtech	0178
Viewsonic	1755, 1564, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2049, 2087, 2277
Viore	1207, 1684, 1811, 2104, 2352, 3118
Visart	1336
Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2512, 2757
Wards	0000, 0047, 0054, 0017, 0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030, 0056, 0866, 1147, 1156, 1347
Waycon	0156
Westinghouse	1712, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1577, 2195, 2293, 2499
White Westinghouse	0463, 1661, 0623
Winco	0412
Wyse	1365
Xion	1792
Yamaha	0030, 0797
Zenith	0000, 1423, 0047, 0017, 0463, 1265, 0178, 0030, 0185, 0145, 0092, 0661, 1325, 1365, 0037, 1721, 1859, 1904, 2358

Codes: DVD

Códigos: DVD

ABS	1972	Fuji	0035, 0033
Accurian	0675, 0000	Funai	0675, 0000, 1593
Admiral	0048	Garrard	0000
Adventure	0000	Gateway	1077, 1158, 1972
Aiko	0278	GE	0522, 0717, 0060, 0035, 0240
Alwa	0641, 0037, 0000	General Electric	0717
Akai	0675, 0695, 0000	GFM	0675, 1593
Alco	0790	Global Home	2123
Alienware	1972	Go Video	0744, 0741, 0783, 0869, 1075, 1158, 0240, 0614
Allegro	0869, 0039	GoldStar	0741, 0869, 0037
America Action	0278	Gradiente	0651, 0000
American High	0035	Greenhill	0717
Amoisonic	0764	Grundig	0539, 0705
AMTC	1630	Harley Davidson	0000
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0796, 1020, 1056, 1061	Hartman/Kardon	0035, 0702, 1229, 2927, 3228, 0081
Asahi	2615	Headquarters	0046
Asha	0240	Hellios	2192
Astar	1461	Hello Kitty	0831
Astry	1513	Hewlett Packard	1972
Audio Authority	2555	Hi-Q	0047
Audiovox	0717, 0790, 0037, 0278	Hitachi	0573, 0664, 0695, 0000, 0042
Beaumarck	0240	Hiteker	0672
Bel Canto Design	1972	Howard Computers	1972
Bell & Howell	0104	HP	0037
Blaupunkt	0717	Hughes Network Systems	0042
Blue Parade	0571	Humax	1588, 0739
Blue Sky	2623	Hush	1972
Broksomic	0695, 0184	Hyundai	1972
California Audio Labs	0490	iBUYPOWER	1972
Calix	0037	ilo	1348
Cambridge Soundworks	0690	Initial	0717
Canon	0035	Insignia	0675, 0741, 2095, 2428, 2596
Carver	0081	Instant Replay	0035
CCE	0278	Integra	0571, 1769, 0627, 1634, 2147
Cinea	0831	Iradio	0646
Cintrial	0278	IRT	0783, 1654
CineVision	0869	JBL	0705
Citizen	0695, 2116, 0037, 0278	JVC	0558, 0623, 1164, 1275, 1550, 1602, 2365, 2855, 0067
Coby	1107, 2494	Kawasaki	0799
Contel	2331	KEC	0037, 0278
Contex	2066	Kenwood	0040, 0534, 0067
Craig	0831, 0037, 0047, 0240	KLH	0717, 0790, 1020
Crosley	0081, 0000	Kodak	0035, 0037
Curtis Mathes	1087, 0060, 0035, 0162, 0240, 0278	Koss	0651
CyberHome	0816	Lasonic	0798
Cybernex	0240	Lexicon	2541
CyberPower	1972	LG	0697, 0741, 0869, 1602, 2135, 0037
Daewoo	0705, 0869, 1172, 0045, 0278	Linksys	1972
Datsun	1233	LiteOn	1158
Dell	1972	Loyd's	0000
Denon	0490, 0634, 1634, 2258, 2748, 0042	Logitech	2639
DirectTV	0739	LXI	0037
Disney	0675, 1270, 2318	Magnasonic	0651
Durabrand	2066, 0039	Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 1354, 1506, 0035, 0039, 0081, 0000, 1593
Dynastech	0000	Magnin	0000
Dynex	2596	Marantz	0539, 2414, 0035, 0081
Emax	0330	Marta	0037
Electrohome	2116, 0037, 0043	Matsushita	0035, 0162
Electrohome	0037	Media Center PC	0035
Emerec	0032	MEI	0035
Emerson	0591, 0675, 2213, 0037, 0184, 0000, 0043, 0278, 1593	Memorex	0695, 0831, 1270, 2231, 2331, 3153, 0035, 0162, 0037, 0048, 0099, 0047, 0240, 0000, 0104, 0046
Enterprise	0091	MGA	0240, 0043
F&D	2533	MGN Technology	0240
Fisher	0670, 0047, 0104		